



Utgåva  
**1**  
Issue

Grupp  
**6**  
Group  
Sida  
**1**  
Page

**GRUPP 6**  
**Framaxel Hjul Styrning**  
INNEHÅLLSFÖRTECKNING

	Sida	Koord
Framaxel, styrning, nav, hjul	2	2-B9
• Styrinrättning, pitmanarm, mellanarm, parallellstag, styrtag, styrarm, spindel, nav, hjul, navkapsel	2	2-B9
• Hjulring, rattstång, ratt	4	2-B11
• Framaxel, länkmarm, stötdämparsats	8	2-B15
• Krängningshämmer	10	2-B17

**GROUP 6**  
**Front axle Wheels Steering**  
INDEX

	Page	Grid
Front axle, steering, hubs, wheels	2	2-B9
• Steering gear, drop arms, steering idler arm, tie rod, steering rods, steering arms, steering knuckles, hubs wheels, hub caps	2	2-B9
• Wheel rings, steering column steering wheel	4	2-B11
• Front axle, wishbone, shock absorber kits	8	2-B15
• Anti-roll bar	10	2-B17

**GROUPE 6**  
**Essieu avant Roues Direction**  
TABLE DES MATIERES

	Page	Grid
Essieu avant, direction, moyeux, roues	2	2-B9
• Mécanisme de direction, biellette de commande, bras intermédiaire, barre d'accouplement, barre de direction, levier d'attaque de fusée, fusée d'essieu, moyeux, roues, cache-roues	2	2-B9
• Pneus, colonne de direction, volant	4	2-B11
• Essieu avant, bras de connexion, jeu d'amortisseurs	8	2-B15
• Barre stabilisatrice	10	2-B17

**GRUPPE 6**  
**Vorderachse Räder Lenkung**  
INHALTSVERZEICHNIS





	Seite	Grid
Vorderachse, Lenkung, Naben, Räder	2	2-B9
• Lenkvorrichtung, Lenkstockhebel, Umlenkhebel, Spurstange, Lenkstange, Lenkhebel, Achsschenkel, Naben Räder, Radkappen	2	2-B9
• Radzierringe, Lenksäule, Lenkrad	4	2-B11
• Vorderachse, Schwingarm, Stossdämpfersatz	8	2-B15
• Querstabilisator	10	2-B17

**GRUPO 6**  
**Eje delantero Ruedas Sistema de direccion**  
INDICE

	Page	Grid
Eje delantero, dirección cubos, ruedas	2	2-B9
• Sistema de dirección, brazo de mando, brazo intermedio, barra de acoplamiento, barras de dirección, brazo de mando, manguetas, cubos ruedas, tapacubos	2	2-B9
• Anillo de rueda, columna de dirección, volante	4	2-B11
• Eje delantero, brazos triangulares, juego de amortiguadores	8	2-B15
• Estabilizador	10	2-B17



Sida	2	Grupp	6	Framaxel, styrning, nav, hjul	Front axle, steering, hubs, wheels	Illustration Utgåva	1			
Page		Group				10582 Issue				
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Detalj nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes	004
1	—	—	—	—	—	Framaxel .....	Front axle .....	—	SE SIDA 8	010
2	1	—	—	—	250085-8	Styrinrättning .....	Steering gear .....	4	—	020
	1	—	—	—	250143-5	Styrinrättning .....	Steering gear .....	4	USA CAN	030
	—	1	—	—	250086-6	Styrinrättning .....	Steering gear .....	4	182 CH-30000	040
	—	1	—	—	250144-3	Styrinrättning .....	Steering gear .....	4	182 CH 30001-. 183	050
	—	—	—	—	—	•Det se sida 12 .....	•Components see page 12 ..	—	—	060
3	3	3	—	—	942547-1	Skruv .....	Bolt .....	0	—	070
4	3	3	—	—	192495-0	Bricka .....	Washer .....	0	—	080
5	3	3	—	—	950354-1	Mutter .....	Nut .....	0	—	090
6	1	—	—	—	666349-6	Pitmanarm .....	Drop arm .....	3	—	100
	—	1	—	—	666350-4	Pitmanarm .....	Drop arm .....	3	—	110
7	1	1	—	—	950389-7	Mutter .....	Nut .....	0	—	120
8	1	—	—	—	671454-7	Mellanarm .....	Steering idler arm .....	3	—	130
	—	1	—	—	671455-4	Mellanarm .....	Steering idler arm .....	3	—	140
9	1	1	—	—	671444-8	•Bussning .....	•Bushing .....	2	—	150
10	1	1	—	—	960145-1	•Bricka .....	•Washer .....	0	—	160
11	1	1	—	—	950356-6	•Mutter .....	•Nut .....	0	—	170
12	3	3	—	—	942529-9	Skruv .....	Bolt .....	0	—	180
13	3	3	—	—	192495-0	Bricka .....	Washer .....	0	—	190
14	3	3	—	—	950354-1	Mutter .....	Nut .....	0	—	200
15	1	1	—	—	—	Parallellstlag .....	Tie rod .....	—	SE SIDA 14	210
16	1	1	—	—	—	Styrstag .....	Steering rod .....	—	SE SIDA 14	220
17	1	1	—	—	657834-8	Styrarm, V .....	Steering arm, L .....	3	—	230
	1	1	—	—	657835-5	Styrarm, H .....	Steering arm, R .....	3	—	240
18	2	2	—	—	—	Spindel .....	Steering knuckle .....	—	SE SIDA 10	250
19	4	4	—	—	955535-0	Skruv .....	Bolt .....	0	L 32	260
	4	4	—	—	955539-2	Skruv .....	Bolt .....	0	L 64	270
20	8	8	—	—	955950-1	Låsbricka .....	Lock washer .....	0	—	280
21	8	8	—	—	950354-1	Mutter .....	Nut .....	0	—	290
22	2	2	—	—	666525-1	Bromsskiva .....	Brake disc .....	3	182 CH-30000	300
23	2	2	—	—	—	•Nav .....	•Hub .....	8	—	310
24	2	2	—	—	181458-1	•Rullager, yttering .....	•Roller bearing, cup .....	S	—	320
25	2	2	—	—	181457-3	•Rullager, yttering .....	•Roller bearing, cup .....	S	—	330
26	10	10	—	—	657874-4	•Hjulbult, främre .....	•Wheel stud, front .....	2	—	340
	—	—	—	—	—	Hjulbult, bakre .....	Wheel stud, rear .....	—	SE GRUPP 4	350
27	2	2	—	—	682304-1	Bromsskiva .....	Brake disc .....	3	182 CH 30001-. 183	360
28	2	2	—	—	682299-3	Nav .....	Hub .....	3	182 CH 30001-. 183	370
29	2	2	—	—	181458-1	•Rullager, yttering .....	•Roller bearing, cup .....	S	—	380
30	2	2	—	—	181457-3	•Rullager, yttering .....	•Roller bearing, cup .....	S	—	390
31	10	10	—	—	657874-4	•Hjulbult, främre .....	•Wheel stud, front .....	2	—	400
	—	—	—	—	—	Hjulbult, bakre .....	Wheel stud, rear .....	—	SE GRUPP 4	410
32	2	2	—	—	950045-5	Skruv .....	Screw .....	0	—	420
33	2	2	—	—	181130-6	Rullager, innerring .....	Roller bearing, cone .....	S	—	430
34	2	2	—	—	18448-1	Rullager, innerring .....	Roller bearing, cone .....	S	—	440
35	2	2	—	—	88640-8	Oljetätning .....	Oil seal .....	S	—	450
36	2	2	—	—	87464-4	Bricka .....	Washer .....	2	—	460
37	2	2	—	—	153042-7	Mutter .....	Nut .....	0	—	470
38	2	2	—	—	907849-4	Saxpinne .....	Split pin .....	S	—	480
39	2	2	—	—	87465-1	Fettkapsel .....	Grease cup .....	2	—	490
40	5	5	—	—	668280-1	Hjul, 15-4,5 tum .....	Wheel, 15-4,5 inch .....	1	182 CH-30000	500
41	20	20	—	—	87699-5	Mutter .....	Nut .....	1	182 CH-30000	510
42	4	4	—	—	670437-3	Navkapsel .....	Hub cap .....	1	182 CH-30000	520
43	5	5	—	—	682000-5	Hjul, 15-4,5 tum .....	Wheel, 15-4,5 inch .....	1	182 CH 30001-37549	530
	5	5	—	—	684001-1	Hjul, 15-5,5 tum .....	Wheel, 15-5,5 inch .....	1	182 CH 37550-. 183	540
44	20	20	—	—	688984-4	Mutter .....	Nut .....	1	182 CH 30001-. 183	550
45	5	5	—	—	684231-4	Emblem .....	Emblem .....	1	182 CH 30001-37549	560
46	5	5	—	—	684230-6	Bricka .....	Washer .....	1	182 CH 30001-37549	570
47a	5	5	—	—	956162-2	Skruv .....	Screw .....	0	182 CH 30001-37549	580
47b	4	4	—	—	684835-2	Navkapsel .....	Hub cap .....	1	182 CH 37550-. 183	590
47c	4	4	—	—	1210343-8	Emblem .....	Emblem .....	—	182 CH 37550-. 183	600

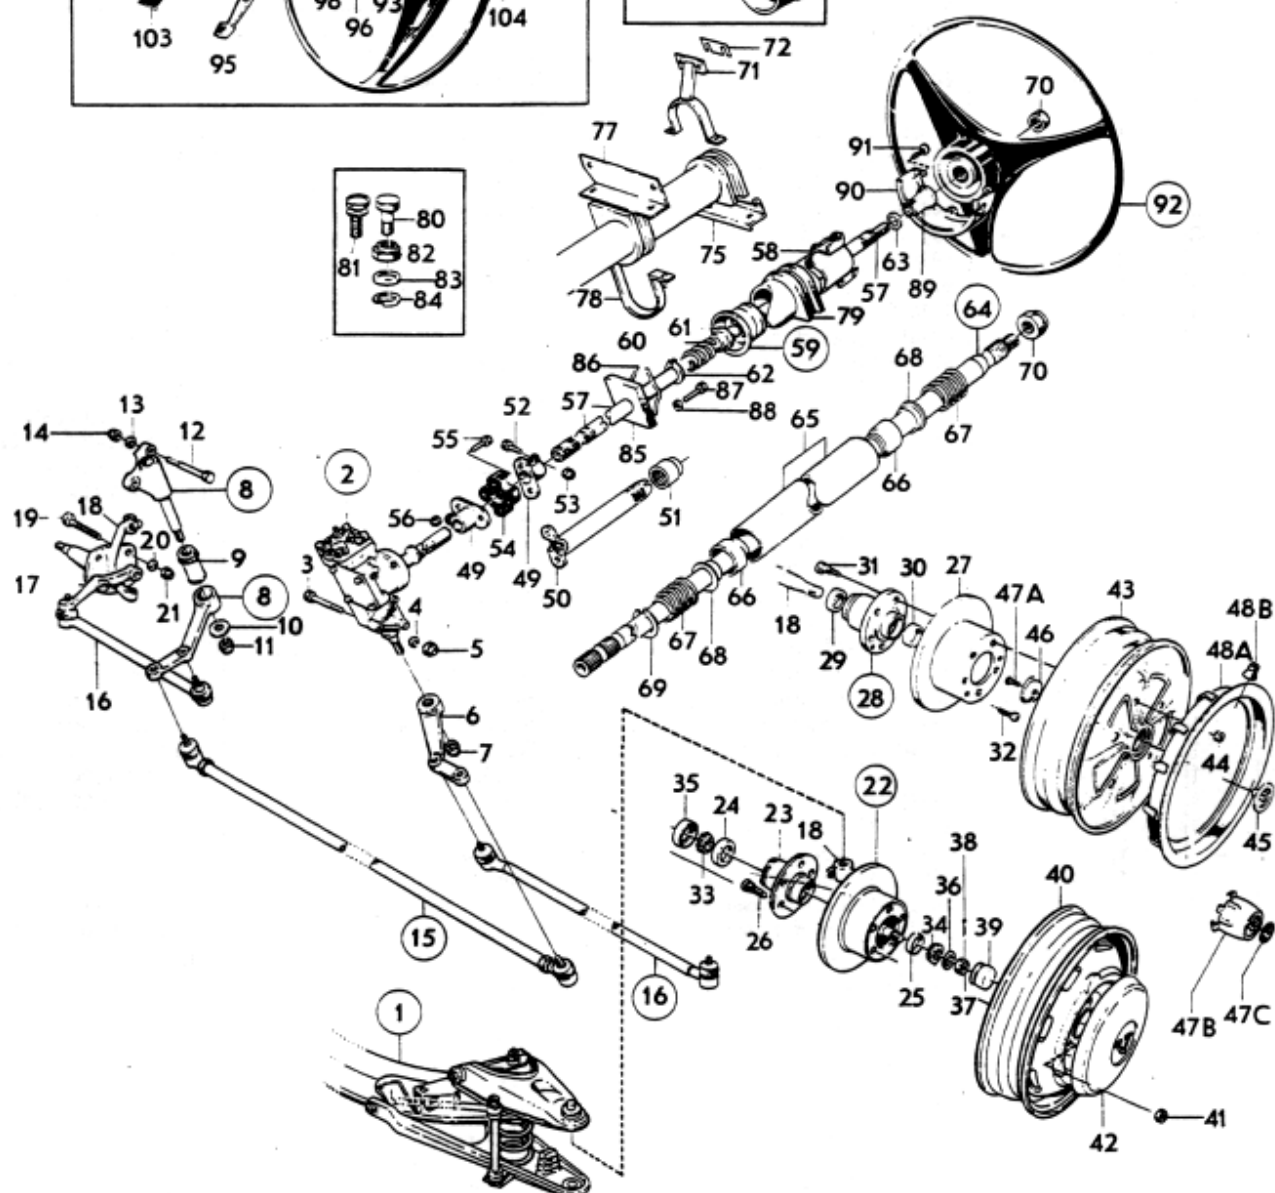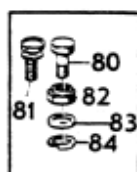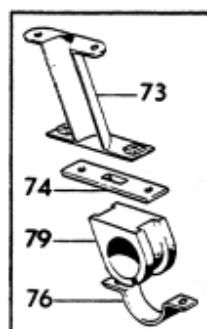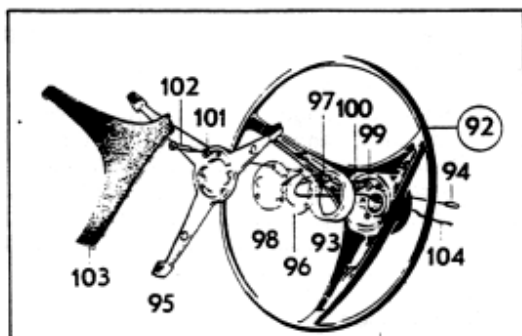

VOLVO PARTS  
1 060 10582



Sida	Grupp	Framaxel, styrning		Front axle, steering,		Illustration	
4	6	nav, hjul		hubs, wheels		Utgåva	
Page	Group					2	
						10582 Issue	
Pos.	Antal/Quantity		Detalj nr	Benämning	Description	Sats	Anmärkning
Fig.	VST	HST	Part No			Kit	Notes
48a	4	4	682086-4	Hjulring	Wheel ring	1	182 CH 30001-. 183
48b	4	4	1212376-6	Skyddshylsa	Guard sleeve		
49	2	2	665045-1	Medbringare	Companion flange	4	182 CH-30000 EXCL USA, CA
	1		665045-1	Medbringare	Companion flange	4	USA, CAN.
	1	1	665045-1	Medbringare	Companion flange	4	182 CH 30001-. 183
50	1		682080-7	Hylsa	Sleeve	4	USA, CAN
	1	1	682080-7	Hylsa	Sleeve	4	182 CH 30001-. 183
51	1		681979-1	Mutter	Nut		USA, CAN
	1	1	681979-1	Mutter	Nut		182 CH 30001-. 183
52	ERF	ERF	940162-1	Skruv	Bolt	0	
53	ERF	ERF	950354-1	Mutter	Nut	0	
54	1	1	664428-0	Kopplingsskiva	Connecting disc	3	
55	4	4	192027-1	Skruv	Bolt	0	
56	4	4	950353-3	Mutter	Nut	0	
57	1	1	664430-6	Rattstång	Steering shaft	3	182 CH-30000
58	1	1	665290-3	Rattrör	Column tube		182 CH-30000
59	2	2	668144-9	Kullager	Ball bearing	2	182 CH-30000
60	2	2	85612-0	•Fjäder	•Spring	3	
61	2	2	85613-8	•Säte	•Seat	3	
62	1	1	914456-9	Låsring	Circlip	0	182 CH-30000 (664437)
63	1	1	191622-0	Bricka	Washer	0	182 CH-30000
64	1	1	682650-7	Rattstång	Steering shaft	3	182 CH 30001-35782
	1	1	685356-8	Rattstång	Steering shaft		182 CH 35783-38653
							183 CH-796
							ERS AV 1212290-9,
							1212291-7, 687109-9
	1	1	1212290-9	Rattstång	Steering shaft	3	182 CH 38654-
							183 CH 797-
65	1	1		•Rattrör	•Column tube	8	
66	2	2	85611-2	•Kullager	•Ball bearing	2	
67	2	2	85612-0	•Fjäder	•Spring	3	
68	2	2	85613-8	•Säte	•Seat	3	
69	1	1	914456-9	•Låsring	•Circlip	0	
70	1	1	942270-0	•Mutter	•Nut	0	
71	1	1	665112-9	Stöd, övre	Support, upper		182 CH-30000
72	3	3	665834-8	Juster mellanlägg	Shim		182 CH-30000
73	1	1	683447-7	Stöd, övre	Support, upper		182 CH 30001-. 183
74	1	1	680404-1	Mellanlägg	Spacer		182 CH 30001-. 183
75	1	1	665115-2	Konsol	Bracket		182 CH 30001-. 183
76	1	1	683230-7	Klammer	Clamp		182 CH 30001-. 183
77	1		665113-7	Stöd, undre	Support, lower		
		1	665123-6	Stöd, undre	Support, lower		
78	1	1	665297-8	Klammer	Clamp		
79	2	2	659365-1	Gummibussning	Rubber bushing		182 CH-30000
	2	2	676317-1	Gummibussning	Rubber bushing		182 CH 30001-. 183
80	ERF	ERF	955513-7	Skruv	Bolt	0	1/4-20 UNC
	ERF	ERF	955638-2	Skruv	Bolt	0	1/4-28 UNF
	ERF	ERF	955523-6	Skruv	Bolt	0	5/16-18 UNC
	ERF	ERF	955655-6	Skruv	Bolt	0	5/16-24 UNF
81	ERF	ERF	682898-2	Skruv	Bolt		5/16-18 UNC
82	ERF	ERF	950372-3	Mutter	Nut	0	1/4-20 UNF
	ERF	ERF	950352-5	Mutter	Nut	0	1/4-20 UNC
83	ERF	ERF	955893-3	Bricka	Washer	0	
84	ERF	ERF	955920-4	Fjäderbricka	Spring washer	0	DI 6,5
	ERF	ERF	955921-2	Fjäderbricka	Spring washer	0	DI 8,5
85	1	1	654011-6	Tätningsskrage	Seal collar	4	
86	1	1	668648-9	Klammer	Clamp		
87	1	1	955137-5	Skruv	Screw	0	
88	1	1	940090-4	Bricka	Washer	0	
89	1	1		Medbringare	Companion flange		SE GRUPP 3
90	1	1		Hus	Housing		SE GRUPP 3
91	3	3	955117-7	Skruv	Screw	0	





Sida	6	Grupp	6	Framaxel,styrning	Front axle,steering	Illustration Utgåva	1			
Page		Group		nav,hjul	hubs,wheels	10582 Issue				
Pos.	Antal/Quantity				Detalj nr	Benämning	Description	Sats	Anmärkning	
Fig.	VST	HST			Part No			Kit	Notes	004
92	1	1	—	—	673423-0	Ratt .....	Steering wheel .....	2		010
93	1	1	—	—	673514-6	•Kontakttring .....	•Contact ring .....			020
94	1	1	—	—	951124-7	•Räffelpinne .....	•Grooved straight pin .....	0		030
95	1	1	—	—	673516-1	•Signalring .....	•Horn ring .....	3		040
96	1	1	—	—	673518-7	••Kontaktbricka .....	••Contact washer .....			050
97	3	3	—	—	673521-1	••Isolerbussning .....	••Insulating bushing .....	3		060
98	1	1	—	—	673522-9	••Isolerbricka .....	••Insulating washer .....	3		070
99	3	3	—	—	673524-5	••Taggbricka .....	••Tag washer .....	2		080
100	3	3	—	—	673523-7	••Tryckfjäder .....	••Thrust spring .....	3		090
101	3	3	—	—	673520-3	••Bricka .....	••Washer .....	3		100
102	3	3	—	—	673519-5	••Ansattsskruv .....	••Stop screw .....	3		110
103	1	1	—	—	673526-0	Stötskydd .....	Shock guard .....	3		120
	—	—	—	—		Signalledning .....	Horn cable .....		SE GRUPP 3	130
	2	2	—	—	273160-2	Framhjulslagersats .....	Front wheel bearing kit .....	1		140








Sida	Grupp	Framaxel	Front axle	Illustration	Utgåva				
8	6				3				
Page	Group				6940 Issue				
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Detalj nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
1	1	-	-	-	682103-7	Framaxel .....	Front suspension .....	2	
2	2	-	-	-	955562-4	Skruv .....	cross member	0	
3	2	-	-	-	672068-4	Låsbricka .....	Bolt .....	1	
4	4	-	-	-	955572-3	Skruv .....	Lock washer .....	2	
5	4	-	-	-	950356-6	Mutter .....	Bolt .....	0	
6	6	-	-	-	955898-2	Bricka .....	Nut .....	0	
7	-	-	-	-		Justermellanlägg .....	Washer .....	0	
	ERF	-	-	-	654047-0	•Tj 2 .....	Shim .....	1	
	ERF	-	-	-	654048-8	•Tj 3 .....	•Th 2 .....	1	
8	1	-	-	-	671351-5	Länkarm, V .....	•Th 3 .....	1	
	1	-	-	-	671352-3	Länkarm, H .....	Wishbone, L .....	1	
9	2	-	-	-	192113-9	Skruv .....	Wishbone, R .....	0	
10	4	-	-	-	663675-7	Gummibussning .....	Bolt .....	1	
11	2	-	-	-	667792-6	Bricka .....	Rubber bushing .....	2	
12	2	-	-	-	667791-8	Bricka .....	Washer .....	2	
13	2	-	-	-	950357-4	Mutter .....	Washer .....	0	
14	2	-	-	-	663477-8	Konsol .....	Nut .....		182 CH-39068, 183 CH-1349
	2	-	-	-	1210389-1	Konsol .....	Bracket .....		182 CH 39069-, 183 CH 1350-
15	2	-	-	-	662203-9	Gummibuffert .....	Bracket .....	3	
16	2	-	-	-	955783-6	Mutter .....	Rubber cushion .....	0	
17	2	-	-	-	955922-0	Fjäderbricka .....	Nut .....	0	
18	2	-	-	-	667038-4	Kulled .....	Spring washer .....		ERS AV 273038-0
19	2	-	-	-		•Gummikåpa .....	Ball joint .....	8	
20	2	-	-	-	667040-0	•Låsring .....	•Rubber boot .....	2	
21	2	-	-	-	950376-4	Mutter .....	•Circlip .....	0	
22	2	-	-	-	273038-0	Kulledssats .....	Nut .....	0	1/2"-20 UNF
	-	-	-	-		•Kulled .....	Ball joint kit .....	1	
23	2	-	-	-	673623-5	•Hylsa .....	•Ball jonit .....	S	
24	2	-	-	-		•Gummikåpa .....	•Sleeve .....	S	
25	2	-	-	-	672790-3	•Låsring .....	•Rubber boot .....	S	
26	2	-	-	-	672789-5	•Låsring .....	•Circlip .....	S	
27	2	-	-	-	190142-0	•Mutter .....	•Circlip .....	S	
28	2	-	-	-	907849-4	•Saxpinne .....	•Nut .....	S	M12X1,5
29	8	-	-	-	955537-6	•Skruv .....	•Split pin .....	S	
30	8	-	-	-	950354-1	•Mutter .....	•Screw .....	S	
31	8	-	-	-	940097-9	•Bricka .....	•Nut .....	S	
32	2	-	-	-	276552-7	Stötdämparsats .....	•Washer .....	S	
	-	-	-	-		•Stötdämpare .....	Shock absorber kit .....	1	
33	8	-	-	-	670129-6	•Gummibussning .....	•Shock absorber .....	S	
34	4	-	-	-	955848-7	•Mutter .....	•Rubber bushing .....	S	(87740)
35	8	-	-	-	87741-5	Bricka .....	•Nut .....	2	
36	2	-	-	-	89328-9	Bricka .....	Washer .....	S	
37	2	-	-	-	672228-4	Fäste .....	Washer .....	2	
38	4	-	-	-	955523-6	Skruv .....	Anchorage .....	3	
39	4	-	-	-	955949-3	Låsbricka .....	Bolt .....	0	
40	2	-	-	-	653184-2	Fjäder .....	Lock washer .....	0	
	2	-	-	-	1212034-1	Fjäder .....	Spring .....	1	182 CH-39068, 183 CH-1349
		-	-	-			Spring .....	1	182 CH 39069-, 183 CH 1350-
41	2	-	-	-	672701-0	Gummimellanlägg .....	Rubber spacer .....	3	
42	2	-	-	-		•Bricka .....	•Washer .....	8	
43	2	-	-	-	671440-6	Länkarm .....	Wishbone .....	1	
44	2	-	-	-	658043-5	Axel .....	Wishbone .....	2	
45	4	-	-	-	87033-7	Gummibussning .....	Shaft .....	1	
46	4	-	-	-	653410-1	Hylsa .....	Rubber bushing .....	1	
47	4	-	-	-	120802-4	Bricka .....	Sleeve .....	2	
48	4	-	-	-	950366-5	Mutter .....	Washer .....	0	
49	-	-	-	-		Justermellanlägg .....	Nut .....	0	
	ERF	-	-	-	654107-2	•Tj 0,15 .....	Shim .....	1	
	ERF	-	-	-	654106-4	•Tj 0,50 .....	•Th 0.15 .....	1	
	ERF	-	-	-	654105-6	•Tj 1,00 .....	•Th 0.50 .....	1	
	ERF	-	-	-	658769-5	•Tj 3,00 .....	•Th 1.00 .....	1	
	ERF	-	-	-	658770-3	•Tj 6,00 .....	•Th 3.00 .....	2	
		-	-	-			•Th 6.00 .....	3	



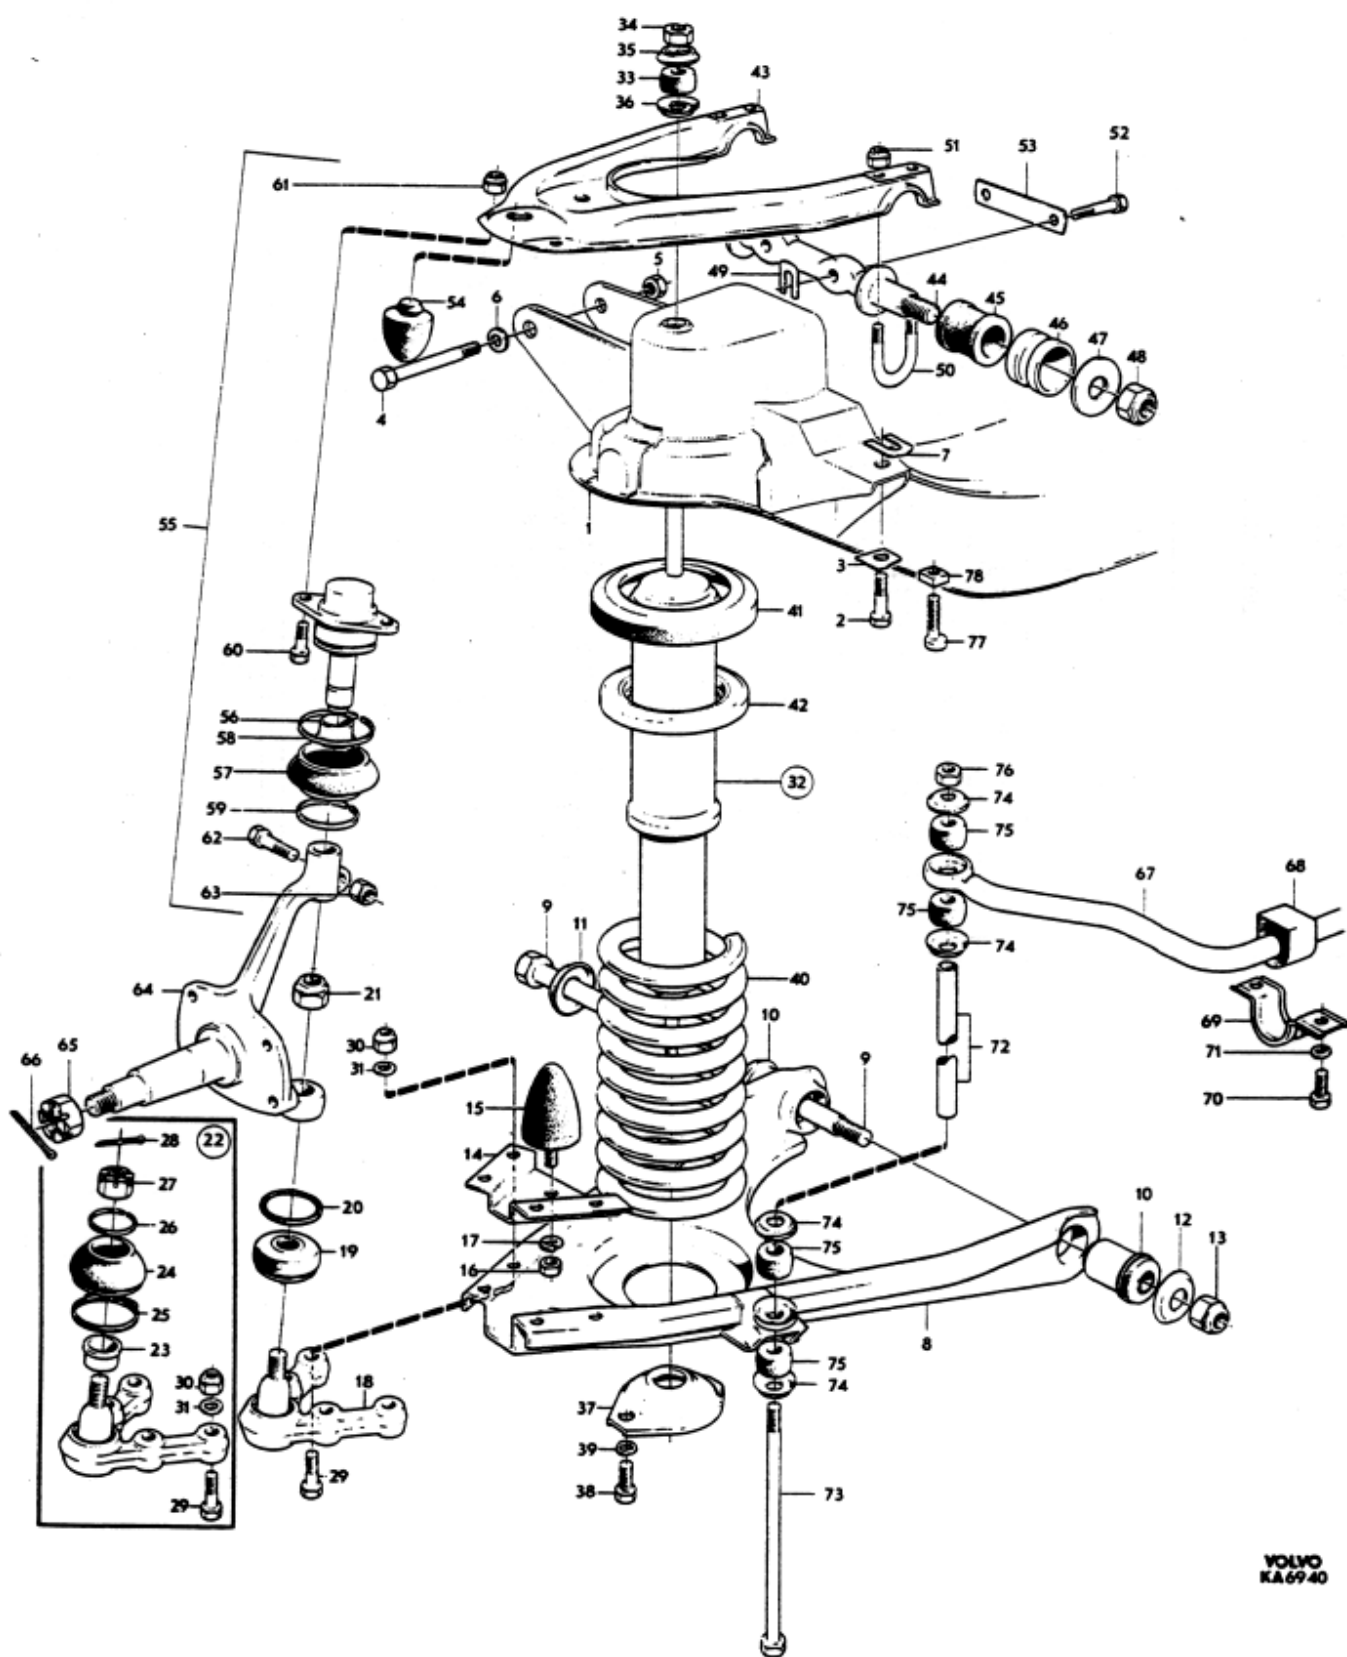

VOLVO  
KA 6940




Sida	10	Grupp	6	Framaxel	Front axle	Illustration	Utgåva		
Page		Group				6940 Issue	2		
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Detalj nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
50	4	—	—	—	653409-3	Krampa .....	U-bolt .....	2	
51	8	—	—	—	950354-1	Mutter .....	Nut .....	0	
52	4	—	—	—	955550-9	Skruv .....	Bolt .....	0	
53	2	—	—	—	942942-4	Låsbricka .....	Lock washer .....	0	
54	2	—	—	—	83107-3	Gummibuffert .....	Rubber cushion .....	3	
55	2	—	—	—	273030-7	Kulledssats .....	Ball joint kit .....	1	
	2	—	—	—	•Kulled .....	•Ball joint .....	S		
56	2	—	—	—	673622-7	•Hylsa .....	•Sleeve .....	S	
57	2	—	—	—	•Gummikåpa .....	•Rubber boot .....	S		
58	2	—	—	—	672786-1	•Spännring .....	•Tensioner ring .....	S	
59	2	—	—	—	672785-3	•Spännring .....	•Tensioner ring .....	S	
60	4	—	—	—	940135-7	•Skruv .....	•Screw .....	S	
61	4	—	—	—	950353-3	•Mutter .....	•Nut .....	S	
62	2	—	—	—	940161-3	•Skruv .....	•Screw .....	S	
63	2	—	—	—	950353-3	•Mutter .....	•Nut .....	S	
64	2	—	—	—	653032-3	Spindel .....	Steering knuckle .....	2	
65	2	—	—	—	153042-7	Mutter .....	Nut .....	0	
66	2	—	—	—	907849-4	Saxpinne .....	Split pin .....	0	
67	1	—	—	—	653356-6	Krängningshämmare .....	Anti-roll bar .....	3	182 CH-30000
	1	—	—	—	682433-8	Krängningshämmare .....	Anti-roll bar .....	3	182 CH 30001-.. 183
68	2	—	—	—	657839-7	Gummibussning .....	Rubber bushing .....	2	
69	2	—	—	—	672217-7	Klammer .....	Clamp .....	2	
70	4	—	—	—	944429-0	Skruv .....	Bolt .....		
71	4	—	—	—	942336-9	Fjädrande bricka .....	Resilient washer .....		TID UTF
72	2	—	—	—	657841-3	Distansrör .....	Spacer tube .....	3	
73	2	—	—	—	191707-9	Skruv .....	Bolt .....	0	
74	8	—	—	—	83126-3	Bricka .....	Washer .....	1	
75	8	—	—	—	83125-5	Gummibussning .....	Rubber bushing .....	1	
76	2	—	—	—	955826-3	Mutter .....	Nut .....	0	
77	2	—	—	—	654403-5	Skruv .....	Bolt .....	3	
78	2	—	—	—	81182-8	Mutter .....	Nut .....	2	







Sida	Grupp	Styrinrättning	Steering gear	Illustration	Utgåva					
12	6				2					
Page	Group				6919 Issue					
Pos.	Antal/Quantity				Detalj nr	Benämning	Description	Sats	Anmärkning	
Fig.	250	250	250	250	Part No			Kit	Notes	
	085	086	143	144						
1	1	—	—	—	250085-8	Styrinrättning .....	Steering gear .....	4	VST.	010
	—	1	—	—	250086-6	Styrinrättning .....	Steering gear .....	4	HST.	020
	—	—	1	—	250143-5	Styrinrättning .....	Steering gear .....	4	VST.	030
	—	—	—	1	250144-3	Styrinrättning .....	Steering gear .....	4	HST.	040
2	1	—	—	—	662345-8	•Hus .....	•Housing .....			050
	—	1	—	—	662346-6	•Hus .....	•Housing .....			060
	—	—	1	1		•Hus .....	•Housing .....	8		070
3	2	2	2	2	85627-8	••Bussning .....	••Bushing .....	S		080
4	1	1	1	1	114271-0	••Tättningsring .....	••Seal ring .....	S		090
5	1	1	1	1	678249-4	••Tättningsring .....	••Seal ring .....	S		100
6	1	—	—	—	662347-4	•Snäckskruv .....	•Worm mask .....	3		110
	—	1	—	—	662348-2	•Snäckskruv .....	•Worm mask .....	3		120
	—	—	1	—	682630-9	•Snäckskruv .....	•Worm mask .....	3		130
	—	—	—	1	684305-6	•Snäckskruv .....	•Worm mask .....	3		140
7	1	1	1	1	85616-1	•Kullagerring .....	•Ball bearing race .....	2		150
8	1	1	1	1	85617-9	•Kullagerring .....	•Ball bearing race .....	2		160
9	2	2	2	2	85618-7	•Kulring .....	•Ball race .....	2		170
10	1	1	1	1	656706-9	•Bricka .....	•Washer .....			180
11	—	—	—	—		•Justermellanlägg .....	•Shim .....			190
	ERF	ERF	ERF	ERF	656707-7	••Tj 0,10 .....	••Th 0,10 .....	S		200
	ERF	ERF	ERF	ERF	656708-5	••Tj 0,12 .....	••Th 0,12 .....	S		210
	ERF	ERF	ERF	ERF	656709-3	••Tj 0,15 .....	••Th 0,15 .....	2		220
12	1	1	1	1	656705-1	•Lock .....	•Cover .....			240
13	2	2	—	—	955297-7	•Skruv .....	•Bolt .....	0 L 25		250
	—	—	2	2	955295-1	•Skruv .....	•Bolt .....	0 L 20		260
14	2	2	—	—	955921-2	•Fjäderbricka .....	•Spring washer .....	S		270
15	2	2	—	—	190768-2	•Skruv .....	•Bolt .....	0 L 18		280
	—	—	2	2	955295-1	•Skruv .....	•Bolt .....	0 L 20		290
16	2	2	—	—	190296-4	•Låsbricka .....	•Lock washer .....	S		300
17	1	—	1	—	662349-0	•Utgående axel .....	•Lever shaft .....	3		310
	—	1	—	1	662350-8	•Utgående axel .....	•Lever shaft .....	3		320
18	1	1	1	1	659218-2	••Justerskruv .....	••Adjuster screw .....			330
19	—	—	—	—		••Justerbricka,alt .....	••Adjuster washer,alt .....			340
	1	1	1	1	659331-3	•••Tj 2,15 .....	•••Th 2,15 .....			350
	1	1	1	1	659219-0	•••Tj 2,20 .....	•••Th 2,20 .....			360
	1	1	1	1	659220-8	•••Tj 2,25 .....	•••Th 2,25 .....			370
	1	1	1	1	659221-6	•••Tj 2,30 .....	•••Th 2,30 .....			380
	1	1	1	1	659222-4	•••Tj 2,35 .....	•••Th 2,35 .....			390
	1	1	1	1	659223-2	•••Tj 2,40 .....	•••Th 2,40 .....			400
	1	1	1	1	659224-0	•••Tj 2,45 .....	•••Th 2,45 .....			410
20	1	1	1	1	659225-7	••Låsring .....	••Circlip .....	2		420
21	1	1	1	1	656704-4	•Packning .....	•Gasket .....	S		430
22	1	1	—	—	659214-1	•Lock .....	•Cover .....	4		440
	—	—	1	1	678240-3	•Lock .....	•Cover .....	4		450
23	1	1	—	—	180764-3	•Propp .....	•Plug .....	2		460
	—	—	1	1	678241-1	•Propp .....	•Plug .....	2		470
24	4	4	4	4	955297-7	•Skruv .....	•Bolt .....	0 L 25		480
25	4	4	—	—	86284-7	•Bricka .....	•Washer .....	S		490
26	1	1	1	1	678242-9	•Låsmutter .....	•Lock nut .....	2		500
	1	1	1	1	54929-5	Reparationssats .....	Repair kit .....	2		510

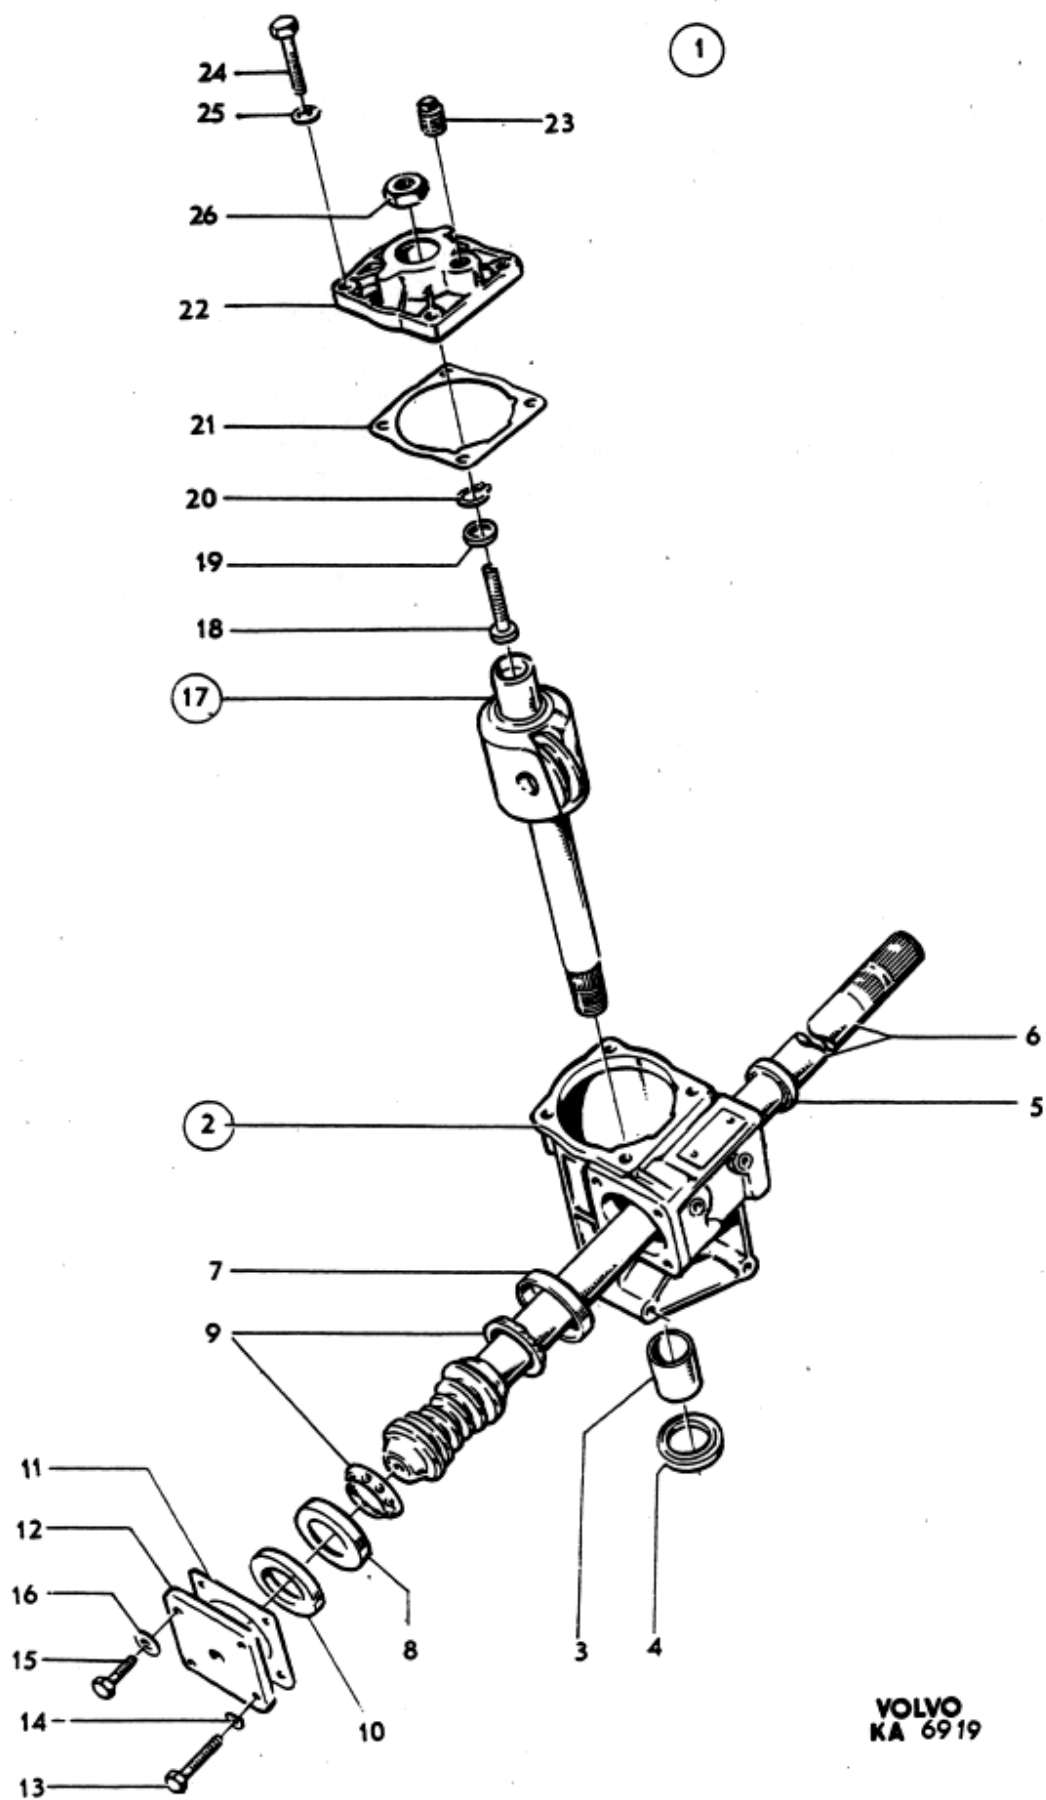

VOLVO  
KA 6919



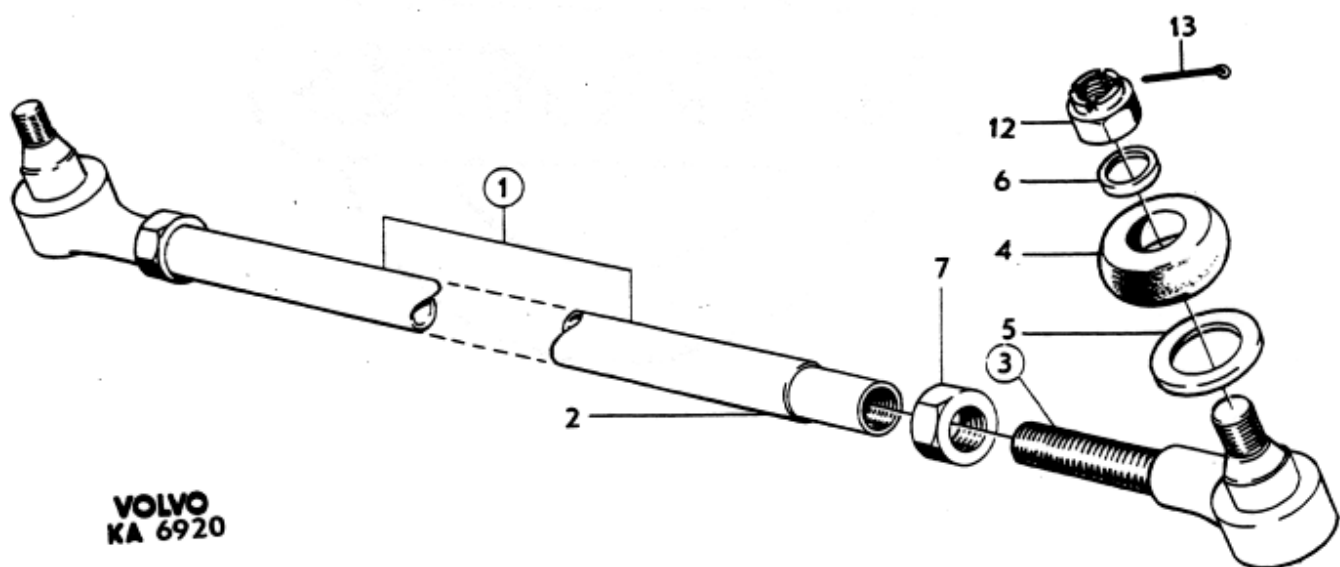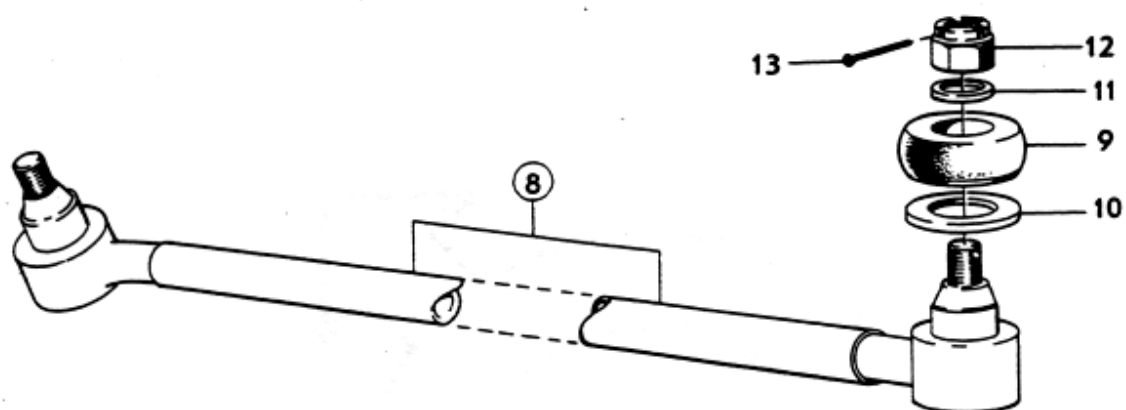

**VOLVO**  
**KA 6920**



